

PicoCell

КАЧЕСТВО
сотовой связи

4G-LTE • 3G-UMTS • 2G-GSM • WI-FI

Линейный усилитель

PicoCell 800/E900 BS33

Инструкция по эксплуатации



Москва

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение линейного усилителя PicoCell 800/E900 BS33. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Предупреждение:

Применение репитеров должно осуществляться согласно действующему законодательству РФ. Регистрация репитеров осуществляется в установленном в Российской Федерации порядке¹.

Запрещается включение репитера, если к нему не подключены донорная (внешняя) и сервисная (внутренняя) антенны!

Запрещается отсоединять кабель донорной и (или) сервисной антенн, если питание на репитере включено!

Внимание!

Репитер (усилитель) является комплектующим изделием для построения ретрансляционных систем сотовой связи.

Эксплуатация репитеров в условиях нестабильного напряжения питания может привести к его поломке. Рекомендуется подключать репитер через стабилизатор напряжения или источник бесперебойного питания соответствующей мощности. Для безопасной работы репитера рекомендуется заземлить устройство.

Качество работы оборудования зависит от условий работы ближайших базовых станций любых операторов. При появлении новых базовых станций или изменений на уже работающих, возможно потребуются корректировка в настройках оборудования.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на основные технические характеристики.

¹ <https://rkn.gov.ru/communication/licensing-activity/p230/>

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
1.1. Назначение	4
1.2. Меры безопасности.....	4
1.3. Комплектация	5
1.4. Внешний вид	6
1.5. Принцип работы.....	8
1.6. Общие требования к размещению оборудования	9
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	12

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Назначение

PicoCell 800/E900 BS33 является дополнительным усилительным устройством, предназначенным для установки в составе репитерной системы внутри помещений, где уровень сигнала или усиления недостаточен для уверенной работы абонентских телефонов. Как правило, основной репитер располагается как можно ближе к наружной антенне и обслуживает близко расположенные к нему зоны. Часть выходного сигнала основного репитера подается на магистральный кабель для обслуживания удаленных зон здания через усилитель **PicoCell 800/E900 BS33**.

1.2. Меры безопасности

Конфигурация, установка и регулировка репитера должны осуществляться только квалифицированными специалистами. Неправильная установка репитера может нарушить работу сотовой системы и быть поводом для предъявления претензий со стороны операторов сотовой связи в адрес конечного потребителя.

При установке репитера необходимо соблюдать правила техники безопасности! Перед установкой убедитесь в наличии и исправности защитного заземления. **Убедитесь**, что значение напряжения сети переменного тока соответствует требуемому. Во избежание выхода репитера из строя следует использовать адаптер питания только из комплекта поставки.

Не вскрывайте репитер, не затрагивайте до разъемов радиочастотных кабелей при включенном электропитании репитера, это может привести к электротравмам и поломке прибора!

Устанавливайте репитер вдали от отопительных приборов и не накрывайте его во избежание перегрева.

1.3. Комплектация

Наименование	Количество
Линейный усилитель	1
Сетевой адаптер питания	1
Комплект крепежа к стене	1
Инструкция по эксплуатации	1
Гарантийный талон	1

1.4. Внешний вид

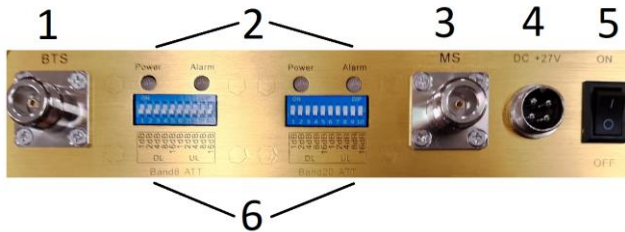


Рисунок 1

Внешний вид **PicoCell 800/E900 BS33** показан на рисунке 1. Его корпус выполнен из алюминиевого сплава, что позволяет одновременно обеспечить механическую прочность конструкции, хороший отвод тепла и необходимую экранировку от различных помех.

Органы управления **PicoCell 800/E900 BS33** расположены на лицевой панели корпуса.

Лицевая панель репитера



1. Вход от репитера
2. Светодиодные индикаторы
 - Power – индикатор питания
 - Alarm – индикатор Alarm:
 - зеленый: низкий или номинальный входной сигнал
 - оранжевый: максимальная мощность
 - красный: перегруз по входу
3. Выход к внутренней антенне
4. Разъём адаптера питания
5. Выключатель питания
6. Регулировка аттенюаторов (UP и Down)

1.5. Принцип работы

Типичная схема системы с использованием **PicoCell 800/E900 BS33** изображена на рисунке 2. Слабый сигнал от базовой станции принимается наружной направленной антенной, по кабелю поступает на основной репитер, где этот сигнал усиливается до необходимого уровня. Далее сигнал (полностью или частично, через ответвитель, как показано на рисунке) поступает на усилитель **PicoCell 800/E900 BS33**, где этот сигнал дополнительно усиливается, поступает на внутреннюю антенну и излучается к абоненту. При необходимости может быть установлено несколько внутренних антенн, которые подключаются через делители.

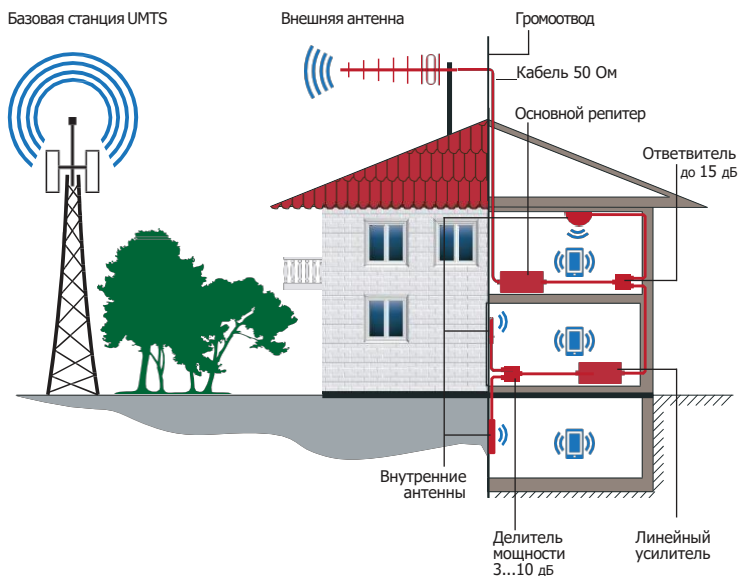


Рисунок 2

В свою очередь, сигналы от сотовых телефонов принимаются внутренней антенной и поступают в **PicoCell 800/E900 BS33**, где усиливаются и поступают на основной репитер и, дополнительно усилившись, на внешнюю антенну и излучаются в направлении на базовую станцию сотовой сети. Одновременно может работать столько радиотелефонов, сколько может обслужить базовая станция.

Выходная мощность **PicoCell 800/E900 BS33** автоматически ограничивается, что гарантирует минимальный уровень интермодуляционных искажений. При этом сотовый радиотелефон работает в режиме минимальной мощности, необходимой для устойчивой связи, что существенно уменьшает СВЧ-облучение владельцев сотовых телефонов по сравнению с вариантом использования такого телефона без репитера.

1.6. Общие требования к размещению антенн и оборудования

Наружная антенна устанавливается на мачте, на крыше или на стене здания в месте, обеспечивающем наибольший уровень сигнала базовой станции используемого оператора сотовой сети. Предварительный выбор места установки желательно осуществлять с использованием специальных измерительных приборов. Расстояние по вертикали между внешней и внутренней антенной должно быть не менее 3 метров.

Для нормальной работы оборудования должна обеспечиваться максимально возможная электромагнитная экранировка между антеннами с учетом затухания в подводящих кабелях. Уровень экранировки должен быть как минимум на 20 дБ больше, чем установленное усиление репитера. Во избежание перегрузки **PicoCell 800/E900 BS33** желательно размещать внутренние антенны таким образом, чтобы абонент не мог приблизиться к антенне на расстояние менее одного-двух метров.

Выбирая место для установки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, отсутствие электромагнитных полей, избыточной влажности и других неблагоприятных факторов.

При монтаже линейного усилителя используйте крепеж из комплекта поставки. Длина соединительных кабелей должна быть как можно короче, чтобы вносимое затухание сигнала было минимальным, но натяжение кабелей не должно быть чрезмерным.

Подсоедините разъемы кабелей от антенн к соответствующим разъемам ретранслятора. Затяжку разъёмного соединения производить только накидной гайкой. Внутренние поверхности ВЧ разъемов должны быть чистыми. Подключите шнур питания к сети, он должен быть проложен свободно, без натяжения.

ВНИМАНИЕ! При установке и использовании изделия необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с электроприборами.

Перед установкой убедитесь в наличии и исправности защитного заземления. Используйте адаптер питания только из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ! Не разрешается отсоединять разъемы радиочастотных кабелей при включенном питании оборудования. Работа устройства без нагрузки может привести к выходу его из строя. Перед расстыковкой радиочастотных кабелей отключайте питание!

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр		UpLink	DownLink
Рабочий диапазон частот (МГц)		880–915	925-960
		932-962	791-921
Коэффициент усиления (дБ)		40±2	45±2
Неравномерность АЧХ, не более (дБ)		≤15	
Максимальная выходная мощность (дБм)		0±2	33±2
Максимальный уровень входного сигнала (дБм)		-10	5
Коэффициент шума, не более (дБ)		8	
Временная задержка (мкс)		≤0.5	≤0.5
КСВн входа и выхода		≤2	
Побочное излучение (дБ)	9 КГц – 1 ГГц	≤-36	≤-36
	1 ГГц – 12.75 ГГц	≤-30	≤-30
Индикатор	ON	зелёный	
	OFF	не горит	
	ALC не активный	-	зеленый
	ALC акт. 5-10dB	-	оранжевый
	ALC акт. 15-20dB	-	красный
Питание (адаптер)		100~264V, 50/63Hz AC 27V DC	
Потребляемая мощность (Вт)		< 75	
Диапазон рабочих температур (°C)		-10...+50	
Тип разъема		N-Female	
Габариты (мм)		347 x 215 x 110	
Вес (кг)		<7	
Степень защиты корпуса		IP40	

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Допускается транспортировка усилителя всеми видами транспорта в упаковке, при условии защиты от воздействия прямых атмосферных осадков. Климатические условия транспортирования: температура окружающего воздуха от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха до 98% при температуре $+35^{\circ}\text{C}$.

Допускается хранение усилителей в торгующей организации сроком до 12 месяцев от даты выпуска согласно гарантийному талону и/или маркировке изделия. Усилители должны храниться в помещении в следующих условиях: температура окружающего воздуха от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+45^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха до 85% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$ без образования конденсата.



www.picocell.com