

Инструкция по сборке фидерного кабеля N Male 1/2"

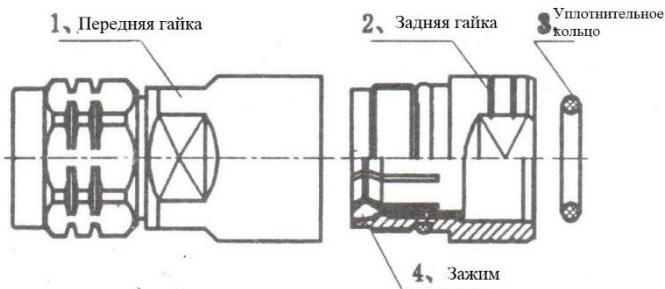


Рис. 1

Рисунок 1.

Структура разъема: 1. Передняя гайка; 2. Задняя гайка; 3. Уплотнительное кольцо; 4. Зажим

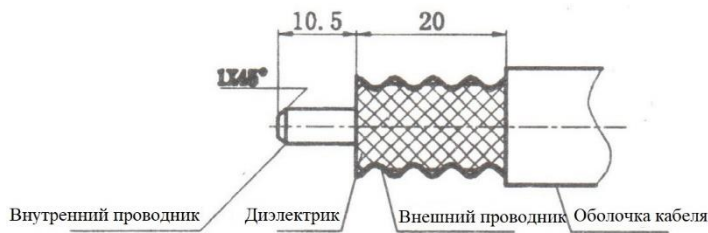


Рис. 2

Рисунок 2.

Размер очищаемого кабеля должен строго соответствовать размерам, указанным на рис. 2. Выровняйте разрез и удалите медные обрезки с разреза и внутреннего провода.

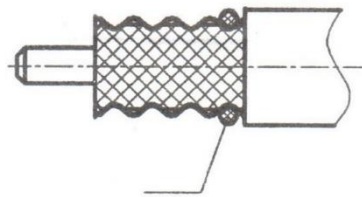


Рис. 3

Рисунок 3.

Установка кабельного зажима. Установите уплотнительное кольцо, в заднюю гайку в положение, указанное на рис. 3.

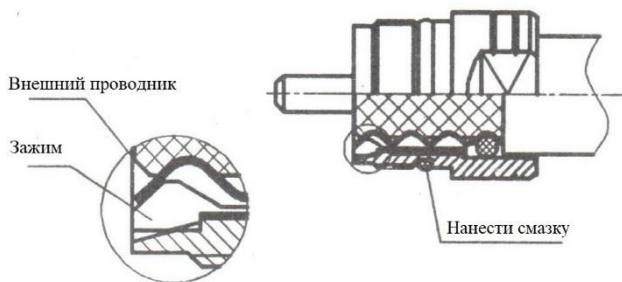


Рис. 4

Рисунок 4.

Нанесите смазку на поверхность уплотнительного кольца. Установите гайку на кабель, удерживая зажим снизу, как показано на рис. 4. Разверните внешний проводник, чтобы он зацепился за внутреннюю поверхность кабельного зажима, см. рис. 4.

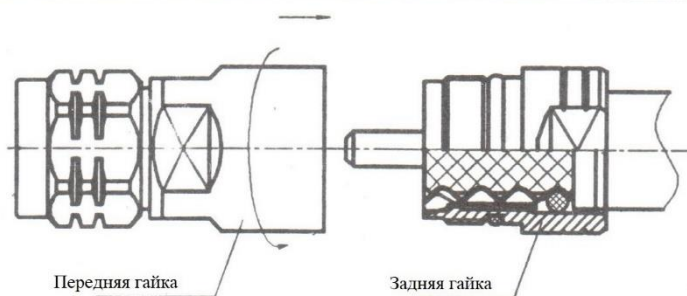


Рис. 5

Рисунок 5.

Привинтите переднюю гайку к задней гайке, привинтите переднюю гайку задней гайки с помощью гаечного ключа. Сборка закончена.